


NATUR HARTWACHS 811-0001

BESCHREIBUNG

Produktbeschreibung

NATUR HARTWACHS ist eine hochwertige Holzveredelung nach neueste Kenntnissen der natürlichen Oberflächenbeschichtung auf Basis naturnaher Rohstoffe. NATUR HARTWACHS ist eine viskose Öl-Wachskombination mit hohem Festkörper auf Basis von pflanzlichen Ölen und Wachskomponenten. NATUR HARTWACHS ist als Spritzqualität eingestellt. Für die Handapplikation empfehlen wir NATUR HARTWACHSÖL 872-0100.

Anwendungsgebiet

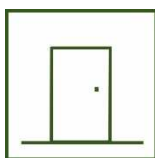

- Treppen
- Türen
- Möbel
- Innenausbau



Zertifikate, Normen & Produkteigenschaften



DIN EN 71-3 (Sicherheit von Spielzeug - Migration bestimmter Elemente)
DIN EN 71-11 (Sicherheit von Spielzeug - Amine und Flammschutzmittel)
DIN EN ISO 10993-5 (Prüfung auf Zytotoxizität)



DIN 68861-1 (Beständigkeit von Möbelloberflächen)
DIN 68861-7 (Beständigkeit bei trockener Beanspruchung)
DIN 68861-8 (Beständigkeit bei feuchter Beanspruchung)



PAK-Werte (PAK Prüfung nach AfPS GS 2014:01)
DIN 51130 (Bestimmung der Rutschhemmung nach ASR A1.5/1,2)
Lebensmittelechtheit (Prüfung nach LFGB § 31 und Sensorische Prüfung)
Entspricht der Decopaint- / VOC-Richtlinie
Nachwachsende Rohstoffe (ca. 20% in der gesamten Formulierung)

GISCODE

-

Farben

Farblos

Produktgruppe

Öl

Technische Daten

Viskosität: ~25 Sek. im DIN 4 Becher / 20 °C

Topfzeit: -

VERARBEITUNG



Airless: Düsengröße 7er / 9er, 90 -110 bar



Airmix: Düsengröße 9er, 60 - 80 bar



Becherpistole: Düsengröße 1,3 – 1,5 mm, 2,5 – 3,0 bar

Auftragsmenge40 - 60 g/m² je Auftrag**Mischungsverhältnis**

-

Verdünnung

10 % NATUR VERDÜNNUNG 9800-0003

Alternativ

10 % NATUR VERDÜNNUNG 9800-0011 *verzögernd*

TROCKNUNG



Option 1:
60 min Düsentrockner 35°C

Option 2:
nach 30 - 40 min staubtrocken
nach 2 – 3 Std. schleiffähig

bis zum Verpacken über Nacht trocknen bei Raumtemperatur

UNTERGRUND

Untergrundart	Nadelholz, Laubholz, Furnier,
Vorbereitung	Trockenes Holz, frei von Fett, Silikonen und Ölen. Frei von Schleifstaub und sonstigen Verschmutzungen.
Grundschliff	Körnung 120 – 220 anschleifen und abstauben

ANWENDUNGSBEISPIEL

Grundieren	1 x 40 g / m ² spritzen mit NATUR HARTWACHS 811-0001 Trocknen mind. 2 Std. bei Raumtemperatur
Zwischenglätten	Mit Körnung 320 – 400 anschleifen und abstauben
Decklack	1 x 40 g / m ² spritzen mit NATUR HARTWACHS 811-0001 Trocknen mind. 2 Std. bei Raumtemperatur bis zum Verpacken über Nacht trocknen bei Raumtemperatur

Bei Feuchträume

Zur Erhöhung der Wasserbeständigkeit (z. B. in Feuchträumen) muss bei grobporigen Hölzern das 811-0001 zum Erreichen einer guten Poren Benetzung nach dem spritzen mit einem Pad einmassiert oder mit Nassschleifpapier Korn 360 eingeschliffen werden. Nach dem einmassieren der Grundierung, müssen wie im Anwendungsbeispiel beschrieben, zwei weitere Schichten drauf lackiert werden mit jeweils ca. 30 - 40 g / m². In Feuchträumen empfehlen wir das komplette Bauteil von allen Seiten mit unserm 811-0001 zu beschichten, gerade in feuchten Räumen muss darauf geachtet werden, dass alle Poren benetzt sind, um das spätere Eindringen von Wasser zu verhindern.

Schwarze Untergründe

Bei schwarzen bzw. Untergründen (z. B. Eiche geflammt, schwarzes MDF) müssen alle Arbeitsschritte innerhalb eines Arbeitstages durchgeführt werden. Ansonsten kann es zu einer weißen Schleier-Bildung führen.

Tipp

NATUR HARTWACHS ist nach gründlichem Zwischenschliff mit sich selbst reparaturfähig.

BESTELLHINWEISE

Gebindegrößen

20 l
2,5 l
1 l

Mindestabnahme

-

Glanzgrad 811-0001 -> Naturmatt

Haltbarkeit / Lagerung Im verschlossenen Originalgebinde ca. 6 Monate lagerfähig.
Frostfrei und bei Raumtemperatur (max. 30 °C) lagern.

Zusatzprodukte	Bezeichnung	Artikelnummer
	NATUR VERDÜNNUNG	9800-0003
	NATUR VERDÜNNUNG	9800-0011
Reinigung von Arbeitsgeräten	SPEZIALVERDÜNNUNG	9800-0300

WEITERE HINWEISE

Hinweis

Mit NATUR HARTWACHS verunreinigte Textilien, Spritz- / Lackrückstände können zur Selbstentzündung neigen, daher mit Wasser tränken, unter Wasser sammeln oder im Freien zum Trocknen aufhängen und entsorgen. Das Produkt darf nicht in Spritzkabinen oder Walzmaschinen die mit nitrocellulosehaltigen Lack verunreinigt sind verarbeitet werden. Darunter zählen auch z.B. HD-CELL Produkte. Die Spritzkabinen müssen nach Verwendung von oxidativ trocknenden Ölen grundsätzlich mit Wasser ausgespritzt werden um.

Vor Gebrauch gut aufrühren.

Stets Probelackierung durchführen.

Die Gebinde müssen stets nach Gebrauch gut verschlossen und vor Luftzutritt geschützt werden.

Sicherheitstechnische Angaben

Nähere Angaben zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt
